



Installationsmanual Trådløs Fjernbetjening



Indholdsfortegnelse

KOM GODT I GANG	2
UDPAKNING	2
MONTERING	2
INSTALLATION AF BATTERIER	2
EFTER INSTALLATION AF BATTERIER.....	3
TEST AF FJERNBETJENINGEN	3
RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER.....	4
VEDLIGEHOLDELSE	4
TEKNISKE SPECIFIKATIONER	4
BORTSKAFFELSE	5
AKTIVERING I ALARMSYSTEMET.....	5

Kom godt i gang

Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det.

Du kan kontakte os på: support@super-sail.dk


Venlig hilsen

SuperSail Support-Team

Læs venligst hele installationsmanualen igennem inden installationen på begyndes.

Udpakning

Inden du tager enheden i brug skal du sikre dig at emballagen ikke ser ud til at have lidt overlast under transporten, samt at produktet er komplet og uden synlige tegn på skader eller overbelastning. Hvis dette ikke er tilfældet skal du kontakte SuperSail inden du tager produktet i brug.

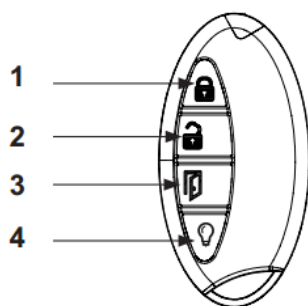


- 1 – Låse knap der tænder for alarmer
- 2 – Lås op knap der slukker for alarmer
- 3 – P.t. ikke anvendt
- 4 – P.t. ikke anvendt

Montering

Fjernbetjeningen kan bæres i den medfølgende nøglering.


Installation af batterier

Åben lågen til batteriholderen, ved at skubbe lågen væk fra enheden. Der skal bruges nogen kraft til dette.

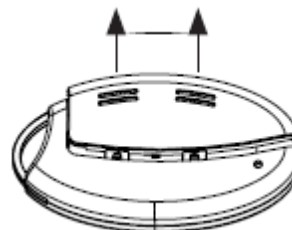

Lågen til batteriholderen kan nu svinges opad og det er nu muligt at komme ind til batteriholderen. Lågen forbliver fastholdt på fjernbetjeningen.

Installer det medfølgende LR03/AAA/mikro batteri i batteriholderen som vist på enheden. Batterierne fastholdes af fjederen i kontakten.

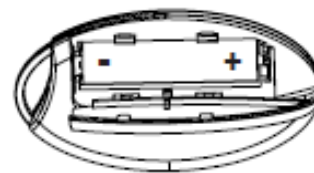

Luk lågen indtil batteriholderen ved at svinge lågen tilbage på plads og skub den på plads ind imod centrum af fjernbetjeningen indtil den "klikker" på plads. Der skal bruges nogen kraft til dette.



Brugte batterier må ikke smides ud som husholdningsaffald, men skal afleveres der hvor du normalt afleverer brugte batterier til miljø sikker håndtering.

Efter installation af batterier

Efter installation af nye batterier, vil fjernbetjeningen initialisere. Dette vil normalt være afsluttet efter ca. 2 sekunder.

Klar til brug indikeres ved kortvarigt blink med lysdioden: rød, orange og grøn.

5 korte røde blink, efter aktivering af en af knapperne	Batteriniveau lavt Skift batterierne
1 langt rødt blink og 2 korte røde blink efter aktivering af en af knapperne.	Fjernbetjeningen er defekt Skift enheden

Selvom batteriniveauet er lavt og så længe batteriniveauet tillader det, vil fjernbetjeningen være aktiv.

Hvis fjernbetjeningen ikke er i stand til at sende status pga. lavt batteriniveau, vil fejlkoden vises igen på lysdioden.

Test af Fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen installeres og aktiveres i alarmsystemet som beskrevet nedenfor under "Aktivering i Alarmsystemet.

Når fjernbetjeningen er korrekt aktiveret, tændes alarmen via mobil app.

Herefter kan fjernbetjeningen testes.

Tryk på "lås op" knappen og bemærk at lyset i fjernbetjeningen tænder kortvarigt.

Efter nogle sekunder (afhængig af tiden for overførsel af SMS via mobilnettet), modtages en "Alarm Slukket" SMS.

Tryk på "lås" knappen og bemærk at lyset i fjernbetjeningen tænder kortvarigt.

Efter nogle sekunder (afhængig af tiden for overførsel af SMS via mobilnettet), modtages en "Alarm Tændt" SMS.


Er der sirene monteret til alarmsystemet, høres lydssignal fra sirenen når fjernbetjeningen anvendes til at tænde/slukke for alarmen.

Fejlfinding:

- Lysdioden i fjernbetjeningen tænder ikke når der trykkes på knapperne.
Batterierne fjernes og indsættes igen – tjek at de vender korrekt.
Selvtesten som beskrevet ovenfor under "Efter Installation af Batterier" vil afsløre om der er fejl på fjernbetjeningen.
- Lysdioden tænder, men der modtages ingen SMS.
Tjek at fjernbetjeningen er aktiveret korrekt i alarmsystemet, som beskrevet nedenfor under "Aktivering i Alarmsystemet".
Tjek at Alarmen har været tændt via app'en efter at fjernbetjeningen er blevet aktiveret. Ellers tænd/sluk alarmen via app'en og prøv fjernbetjeningen igen.

Reset til fabriksindstillinger

Hvis fjernbetjeningen af en eller anden grund ikke fungerer og batterierne er skiftet uden at dette hjælper, kan reset til fabriksindstillinger være en løsning.

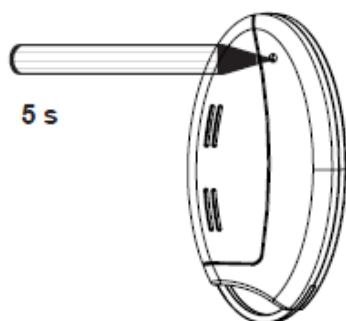

Hold reset knappen inde i 5 sekunder, indtil lysdioden begynder at blinke langsomt rød (brug en spids pen).

Slip reset knappen og hold igen knappen inde i 5 sekunder. Lysdioden blinker hurtigt rød.

Knappen slippes og lysdioden slukker efter kort tid.

Fjernbetjeningen er resat til fabriksindstillinger.

Vedligeholdelse

Fjernbetjeningen er vedligeholdelsesfri, bortset fra batteriskifte. Reparationer skal udføres på autoriseret værksted.

Rengøring kan ske med blød klud vredet op i lunkent vand.

Rengøringsmidler der indeholder opløsningsmidler kan beskadige enheden.

Tekniske Specifikationer

Radio frekvens:	868.3 MHz
Typisk udendørs rækkevidde:	100 m
Strømforsyning:	1 x 1,5V LR03/Mikro/AAA batteri
Batterilevetid:	ca. 5 år (ved 5 daglige aktiveringer)
Beskyttelse:	IP20

Farve:	Grafit sort
Størrelse:	38x75x14 mm (HxBxD)
Vægt:	26g (fjernbetjening ex. batteri)

Ændringer forbeholdes.

Bortskaffelse




Må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.

Elektronisk udstyr skal bortskaffes i henhold til de lokale regler for elektrisk og elektronisk udstyr.

Aktivering i Alarmsystemet

Når Fjernbetjeningen er korrekt installeret og testet, skal denne aktiveres i Alarmsystemet.

Dette gøres via SuperSail mobil app, hvor man i Alarm menuen kan fortælle systemet hvilken sensor man ønsker at tilslutte til Alarmsystemet.

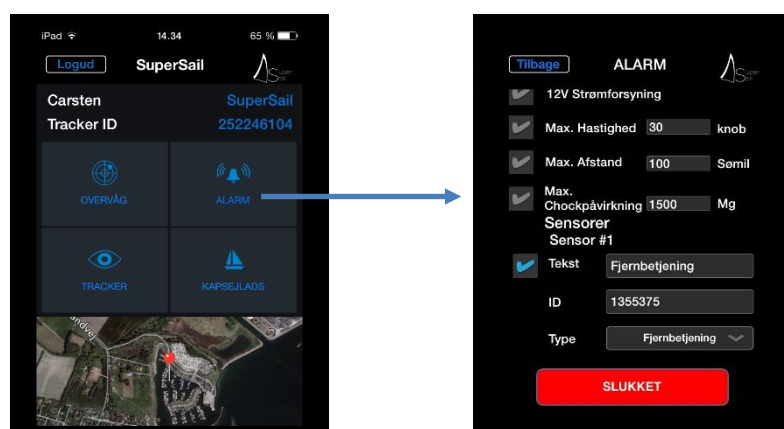

I dette eksempel har vi valgt at aktivere fjernbetjeningen som sensor #1, men alle sensorfelterne kan benyttes frit til alle typer af trådløse sensorer.

I feltet "Tekst" skrives en kort tekst der identificerer fjernbetjeningen.

I feltet "ID" skrives den ID der står bag på batterilågen og på Quick Guiden som ligger i kassen som fjernbetjeningen leveres i. Denne ID identificerer entydigt denne fjernbetjening i tilfælde af at flere ens fjernbetjeningen er installeret til det samme Alarmsystem. Gem ID mærkaten fra kassen, da denne entydigt identificere denne fjernbetjening og skal anvendes hvis fjernbetjeningen fjernes fra Alarmsystemet og ønskes geninstalleret på et senere tidspunkt.

I "Type" feltet vælges "Fjernbetjening", som specificerer at den tilsluttede fjernbetjening er af typen "Fjernbetjening" sensor.

Slutteligt aktiveres fjernbetjeningen ved at markere fluebenet ud for tekstfeltet. Dette aktiverer ikke alarmer, men fortæller Alarmsystemet at en trådløs fjernbetjening er tilkoblet.

Tænd/sluk alarmer via app'en. Først herefter er fjernbetjeningen registreret korrekt i alarmsystemet. Alarmer kan nu tændes/slukkes fra både app'en og fra fjernbetjeningen.