


# SuperSail


## Marine Alarm

### Batteriskifte Trådløs Fjernbetjening

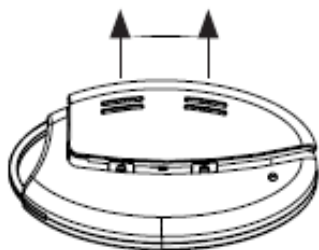

**Installation af batterier**

Åben lågen til batteriholderen, ved at skubbe lågen væk fra enheden. Der skal bruges nogen kraft til dette.

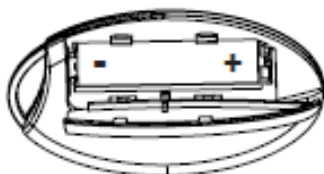

Lågen til batteriholderen kan nu svinges opad og det er nu muligt at komme ind til batteriholderen. Lågen forbliver fastholdt på fjernbetjeningen.

Installer LR03/AAA/mikro batteriet i batteriholderen som vist på enheden. Batterierne fastholdes af fjederen i kontakten.

Luk lågen indtil batteriholderen ved at svinge lågen tilbage på plads og skub den på plads ind imod centrum af fjernbetjeningen indtil den "klikker" på plads. Der skal bruges nogen kraft til dette.

**Efter installation af batteri**

Efter installation af nyt batteri, vil fjernbetjeningen initialisere. Dette vil normalt være afsluttet efter ca. 2 sekunder.

Klar til brug indikeres ved kortvarigt blink med lysdioden: rød, orange og grøn.

5 korte røde blink, efter aktivering af en af knapperne	Batteriniveau lavt Skift batterierne
1 langt rødt blink og 2 korte røde blink efter aktivering af en af knapperne.	Fjernbetjeningen er defekt Skift enheden

Selvom batteriniveauet er lavt og så længe batteriniveauet tillader det, vil fjernbetjeningen være aktiv.

Hvis fjernbetjeningen ikke er i stand til at sende status pga. lavt batteriniveau, vil fejlkoden vises igen på lysdioden.



Brugte batterier må ikke smides ud som husholdningsaffald, men skal afleveres der hvor du normalt afleverer brugte batterier til miljø sikker håndtering.